


Složení okrajovacího a servírovacího prkna

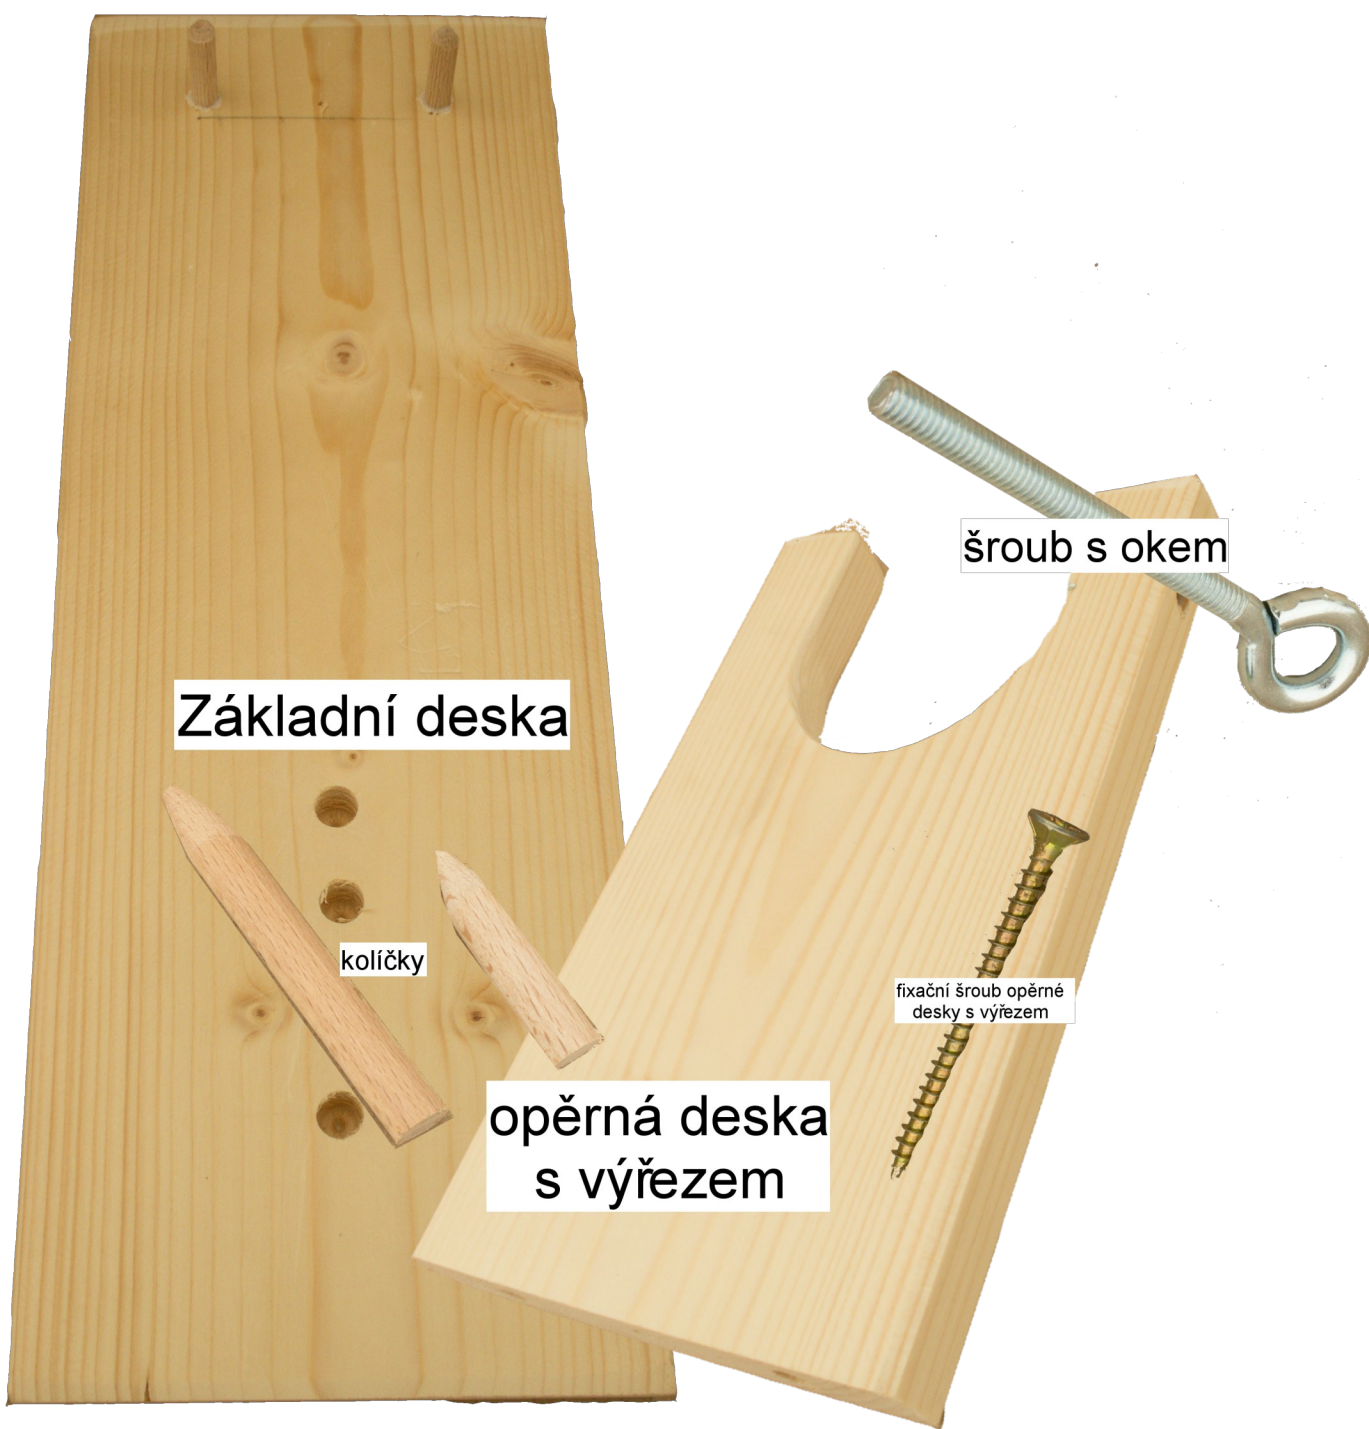

Postup sestavení

1. Na základní desku připevněte opěrnou desku s výřezem - nasazením na čepy a zespodu přišroubujte - zpevněte zašroubováním šroubu pro fixaci opěrné desky.
 2. Do opěrné desky zašroubujte šroub s očkem..
 3. Vložte do otvorů v základní desce kolíček, kolíčky se špicí
 4. Uzenou kýtu "na výšku" položte na základní desku s tím, že do její spodní části proniknou kolíčky se špicí.
- Dále musí kost s masem zapadnout do výřezu v opěrné desce.
5. Šroubem s očkem kost zafixujte.

